aspire


PIXO MAX

USER MANUAL



EN

Components View

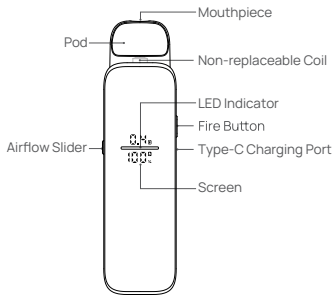


Package Contents


Pixo Max Device



Pixo Pod
(Dual Meshed)


User Manual

Pod Filling

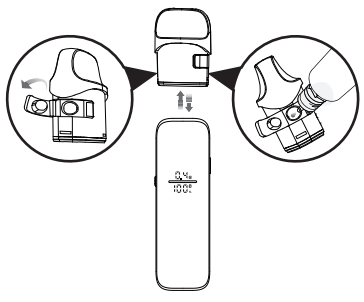

Remember to clean the condensation between the pod and the device.

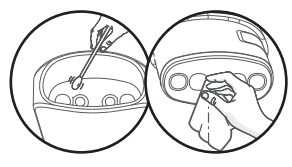

Specifications

Size: 117.3 * 32 * 20 mm
Pod Capacity: 3.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Dual meshed coil 0.4Ω (25-35W), non-replaceable
Dual meshed coil 0.6Ω (18-22W), non-replaceable
Meshed coil 0.4Ω (23-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: Built-in 2600 mAh
Activation: A Mode: Auto-draw
B Mode: Button activated
AB Mode: Auto-draw / button activated
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A
Compatible with Pixo series pods
Wattage: Adjustable "ECO, NOR, MAX" 3 wattage levels

Wattage level	0.4Ω Dual Meshed	0.6Ω Dual Meshed	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instructions

Turn on / off	Quickly press the fire button 5 times
Lock / unlock	The device enters a locked state after 7s' continuous working, auto-draw is not allowed; Pull out and push in the pod once to unlock the device, the screen will display the current battery level, coil resistance and " ⚡ " icon, while the LED indicator flashes blue once.
Adjust wattage levels: Quickly press the power button 3 times to adjust the wattage levels	ECO level: The LED indicator displays a red flowing light effect
	NOR level: The LED indicator displays a blue flowing light effect
	MAX level: The LED indicator displays a green flowing light effect
Adjust Activation Mode	Quickly press the fire button 4 times to change the activation mode. Mode AB: Auto-draw & button activated Mode A: Auto-draw Mode B: Button activated

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash '7S (75)' 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times
Short Circuit Protection	The screen will flash "188", " ⚡ " icon and " %" icon 3 times, while the LED indicator flashes purple 3 times
Low Voltage Protection	The screen will flash " ⚡ " icon and "0%" battery level 10 times, while the LED indicator flashes red 10 times
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed
Overcharge Protection	The screen will display the " ⚡ " icon and the "100%" battery level for 10 seconds, while the green LED indicator stays on for 10 seconds
Over Heat Protection	The screen will flash "188", " ⚡ " icon and " %" icon 6 times, while the LED indicator will remain yellow for 3s
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice

Safety Features

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Battery Level: 0-30%	Red flowing light effect
Battery Level: 30-60%	Blue flowing light effect
Battery Level: 60-100%	Green flowing light effect
Fully charged	The screen will display the " ⚡ " icon and the "100%" battery level for 10 seconds, while the green LED indicator stays on for 10 seconds
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the screen and the LED indicator will shut off
If you vape while charging, the battery will stop charging to ensure safety	

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50 ° C). Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.
REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.
If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.
Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredientscontained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).


2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
- Non-smokers
- Young people under the legal age
- Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk

3. CONTRAINDICATIONS
- Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
- Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocy toma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
- Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
- Those taking the following medication:
  * Theophylline (to treat breathing problems)
  * Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
  * Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest
- Abnormal heartbeats

FR

Vue des composants

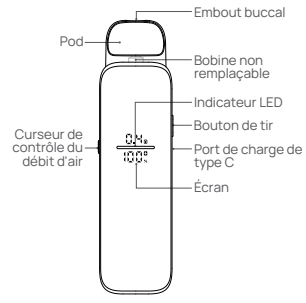


Contenu de l'emballage


Appareil Pixo Max



Pixo Pod
(double maille)


Manuel d'utilisation

Remplissage du pod

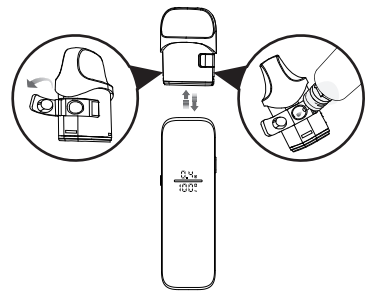

N'oubliez pas de nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil.

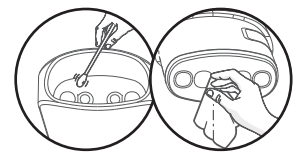

Spécifications

Taille : 117,3 * 32 * 20 mm
Capacité du pod : 3,0 ml
E-Remplissage liquide : Remplissage latéral facile
Flux d'air : Débit d'air latéral réglable
Bobine :
Double bobine maillée 0,4 Ω (25-35 W), non remplaçable
Double bobine maillée 0,6 Ω (18-22 W), non remplaçable
Bobine maillée 0,4 Ω (23-30 W), non remplaçable
Bobine maillée 0,6 Ω (14-19 W), non remplaçable
Bobine maillée 1,0 Ω (10-15 W), non remplaçable
Bobine maillée 1,2 Ω (9-13 W), non remplaçable
Capacité de la batterie : 2 600 mAh intégrés
Activation : Mode A : Tirage automatique
Mode B : Bouton activé
Mode AB : Tirage automatique/ bouton activé
Port de recharge : Type C
Courant de charge max. : 2A
Compatible avec les pods de la série Pixo
Puissance : Niveaux de puissance ajustables « ECO, NOR, MAX » de 3 watts

Niveau d puissance	0.4Ω (double maillage)	0.6Ω (double maillage)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instructions

Activer / désactiver	Appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois
Verrouiller / déverrouiller	L'appareil entre dans un état verrouillé après un fonctionnement continu de 7 s, le tirage automatique n'est pas autorisé ; Tirez et poussez le pod une fois pour déverrouiller l'appareil, l'écran affichera le niveau actuel de la batterie, larésistance de la bobine et l'icône « ⚡ », tandis que l'indicateur LED clignote en bleu une fois.
Régler les niveaux de puissance : Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 3 fois pour régler les niveaux de puissance	Niveau ECO : L'indicateur LED exécute un cycle d'un effet de chapiteau rouge fluide
	Niveau NOR : L'indicateur LED affiche un cycle complet d'effet de clignotement bleu.
	Niveau MAX : L'indicateur LED affiche un cycle complet d'effet de clignotement vert.
Ajuster le mode d'activation	Appuyez rapidement sur le bouton de tir 4 fois pour changer le mode d'activation. Mode AB : Dessin automatique et bouton activé Mode A : Tirage automatique Mode B : Bouton activé

Caractéristiques de sécurité

Protection contre les dépassements de temps de vapotage (6s)	L'écran clignotera '7S (75)' 10 fois tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 10 fois
Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 3 fois, tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 3 fois
Protection contre les basses tensions	L'écran affichera 10 fois l'icône « ⚡» et le niveau de batterie « 0%», tandis que l'indicateur LED clignotera 10 fois en rouge
Protection contre les surtensions	L'appareil cessera de se charger et le vapotage n'est pas autorisé
Protection contre les surcharges	L'écran affiche l'icône « ⚡» et le niveau de batterie « 100 % » pendant 10 secondes, tandis que l'indicateur LED vert reste allumé pendant 10 secondes
Protection contre la surchauffe	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 6 fois, tandis que l'indicateur LED restera jaune pendant 3 secondes
Protection contre les circuits ouverts	Le voyant LED clignotera deux fois en blanc

Safety Features

Courant de charge maximal	2A
Tension de charge recommandée	5V
Niveau de la batterie : 0-30 %	Effet de lumière rouge fluide
Niveau de la batterie : 30-60 %	Effet de lumière bleue fluide
Niveau de la batterie : 60-100 %	Effet de lumière verte fluide
Entièrement chargé	L'écran affiche l'icône « ⚡» et le niveau de batterie « 100 % » pendant 10 secondes, tandis que l'indicateur LED vert reste allumé pendant 10 secondes
La tension de charge est supérieure à 6,5V ou inférieure à 4,0V	L'appareil cessera de charger, l'écran et l'indicateur LED s'éteindront
Si vous vapotez pendant la charge, la batterie s'arrêtera de charger pour des raisons de sécurité.	

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures. Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.
SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SECURITÉ D'ELIM INATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit,si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
- Non-fumeurs
- Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
- Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
- Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme
- Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
- Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
- Ceux qui prennent les médicaments suivants :
  * Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
  * Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
  * Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
- Sensation d'évanouissement
- Nausées (sensation de malaise)
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Vertiges
- Inconfort d'estomac
- Hoquet
- Congestion nasale
- Vomissements
- Arythmies dans la poitrine
- Battements cardiaques anormaux

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/support/download
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

MADE IN CHINA
Manufactured by Eigate