


aspire

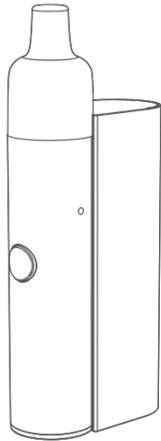

CYBER GT User Manual

EN

DISCLAIMER

Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP

We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY

To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50° C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misting always ensure you either lock or switch off

your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY

In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY

Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY

Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.


HEALTH WARNING SAFETY

Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents: 1* Cyber GT Device 1* TG Pod 0.8Ω (preinstalled) 1* Type-C Cable 1* User Manual

Components View:

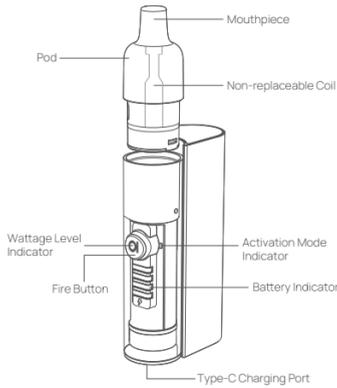


Specifications: Size: 20.6*41.5*98.2 mm Pod Capacity: 3.0 mL E-liquid Filling: Easy side fill Coil: 1.0Ω / 0.8Ω meshed coil, non-replaceable Battery Capacity: Built-in 2400 mAh

Activation: Mode A: Auto-draw Mode B: Button activated Mode AB: Auto-draw & button activated Wattage: Adjustable *Low, Mid, High* 3 wattage levels Charging Port: Type-C Max Charge Current: 2A

Pod Filling: 1. Pull to remove the pod 2. Lift the side silicone seal and add e-liquid 3. Plug back the silicone seal firmly 4. Place the pod back



Remember to clean the condensation between the pod and the device.

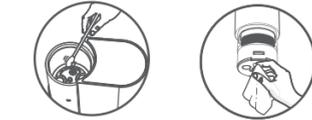

Instructions:

Table with 2 columns: Action, Instruction. Includes 'Turn on / off', 'Connect / disconnect the pod', and 'Quickly press the fire button 5 times...'.

Table with 2 columns: Lock / Unlock, Battery level (0%-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), Adjust wattage levels. Describes indicator lights for each level.

How to Adjust the Activation Modes?

Table with 4 columns: Step, Action, Indicator Status, Mode Status. Details steps for switching between Auto-draw, Button, and Auto-draw & button modes.

Table with 4 columns: Step 3, Waiting for 3 seconds, Current activation mode, Mode confirmed.

Protection Features:

Table with 2 columns: Protection type (Over-time, Short circuit, Low voltage, Overcharge, Overheat, Over voltage), Description of the protection feature.

Charging:

Table with 2 columns: Maximum charge current, Recommended charge voltage, Attach the type-c cable, Battery level (0%-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), Fully charged, If you vape while charging.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID

If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers...

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS

Nicotine-containing E-liquid is not recommended for: Non-smokers, Young people under the legal age, Pregnant or breast-feeding women...

3. CONTRAINDICATIONS

Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma.

- Those taking the following medication: Theophylline, Ropinirole, Clozapine

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

- If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects: Feeling faint, Nausea, Headache, Coughing, Irritation of the mouth or throat, Dizziness, Stomach discomfort, Hiccups, Nasal congestion, Vomiting, Arrhythmias in the chest, Abnormal heartbeats

FR

AVERTISSEMENT

Veillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de

verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES

Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES

N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée.

SÉCURITÉ D'ÉLIMINATION DES PRODUITS

Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ

N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu: 1* Appareil Cyber GT 1* TG Cyber 0.8Ω (Préinstallé) 1* Cable Type-C 1* User Manual

Vue élargie:

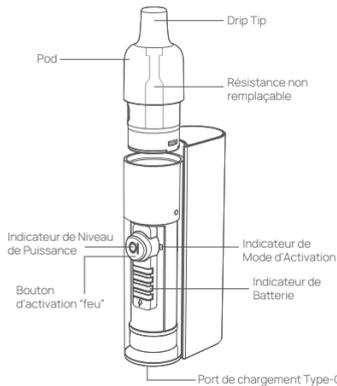

Caractéristique: Dimensions: 20.6*41.5*98.2 mm Capacité du pod: 3.0 mL Remplissage facile par le coté Caractéristique de la résistance: 1.0Ω / 0.8Ω Résistance Meshed (Kanthal AF), résistance non remplaçable Capacité de la batterie intégrée: 2400 mAh

3 modes d'activation: A Mode - Tirage automatique B Mode - Activation par bouton AB Mode - Tirage automatique / Activation par bouton « Basse, Moyenne, Haute » 3 puissances ajustables Port de chargement: Type C Courant de charge maximum: 2A

Remplissage du pod: 1. Tirer le retirer le pod 2. Soulevez le bouchon en silicone et ajoutez le e-liquide à travers le trou de remplissage 3. Remettez le bouchon en silicone dans le trou de remplissage 4. Replacer le pod à son emplacement



Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil.



Instructions:

Table with 2 columns: Action, Instruction. Includes 'Allumer / Eteindre', 'Connexion / Déconnexion du pod', and 'Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton fire...'.

Table with 2 columns: Niveau de la batterie (0%-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), Description of the battery level indicator lights.

Comment changer de mode d'activation ?

Table with 4 columns: Étape, Action, Statut du voyant, État du mode. Details steps for switching between modes.

Table with 4 columns: Étape 3, Attendez 3 secondes, L'indicateur de mode d'activation actuel s'allume, Mode confirmé. Describes the final activation step.

Dispositif de sécurité:

Table with 2 columns: Protection type (Over-time, Protection contre les courts-circuits, Protection contre la décharge profonde, Protection contre la surcharge, Protection contre la surchauffe, Protection contre la surcharge), Description of the safety feature.

Chargement:

Table with 2 columns: Action, Instruction. Includes 'Courant de charge maximum', 'Voltage de charge recommandé', 'Connexion du câble USB type-C', 'Niveau de la batterie', 'Niveau de la batterie', 'Niveau de la batterie', 'Charge complète', 'Si vous vapez pendant la charge...'.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE

En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs...

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour: Non-fumeurs, Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal, Femmes enceintes ou allaitantes...

3. CONTRE-INDICATIONS

Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux...

- Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome, Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang, Ceux qui prennent les médicaments suivants: Théophylline, Ropinirole, Clozapine

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants: Sensation d'évanouissement, Nausées, Mauvaise de tête, Toux, Irritation de la bouche ou de la gorge, Vertiges, Inconfort d'estomac, Hoquet, Congestion nasale, Vomissements, Arythmies dans la poitrine, Battements cardiaques anormaux

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country: https://www.aspirecg.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important information:

When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit: Manual: https://www.aspirecg.com/support/download Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecg.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecg.com